

INSTRUCCIONES PARA SISTEMA DE CIERRE CENTRALIZADO UNIVERSAL PM-460

1) Funciones especiales del producto:

- a. Voltaje: DC12V±3V
- b. Distancia de movimiento: 18MM±1MM
- c. Fuerza de movimiento: 32N±4N
- d. Humedad del área de uso: -30°C_+80°C

2) Modos de uso del cierre centralizado:

- a. Modo de control simple (1 para 3), un control de cierre principal con 5 cables, 3 cierres secundarios con dos cables.
- b. Modo de control doble (2 para 2), dos controles de cierre principales con 5 cables, 2 cierres secundarios con dos cables.

3) Instrucciones breves de montaje:

- a. Antes de instalar el sistema de cierre central, comprenda claramente la estructura de la puerta que se instalará. Asegúrese de que el lugar de instalación; el cual no afectará el movimiento de la ventana.
- b. Después de instalar el cierre, ruede la ventana hacia arriba y hacia abajo unas cuantas veces, y asegúrese de que no haya rayado ocurrido, luego vuelva a colocar el panel de la puerta.
- c. No ponga el controlador principal y el mando a distancia en agua, mojarse o dejar bajo el sol a alta temperatura. Si la distancia de control remoto se hace más corta o la luz indicadora se vuelve más tenue, cambie la batería tan pronto como sea posible
- d. El controlador está sellado con materiales a prueba de agua súper sónicos, no intente desmontar o desmontar por sí mismo, pregunte a un profesional experimentado o cualificado.

4) Ejemplos

- a. Para la puerta lateral del conductor delantero: retire el panel de la puerta, ponga la cerradura y la pieza de metal en la placa metálica estabilizada. A continuación, coloque la varilla de conexión en el orificio del lado derecho (Figura 1) y, a continuación, conéctelo directamente a la cerradura (Figura 2), luego tire del palillo hacia adentro y vea si se mueve con otras cerraduras.

(El montaje del lado del acompañante es el mismo)

- a. Para la puerta lateral del conductor trasero: ponga la cerradura y la pieza de metal en la placa de metal y estabilice (Figura 3), en la parte inferior deje el agujero estabilizador en el panel de la puerta. A continuación, coloque la varilla de conexión en el orificio de la derecha y tire del palo hacia abajo y extiéndalo, encuentre un punto adecuado y conéctelo a la cerradura (Figura 4). (El montaje del lado del pasajero trasero es el mismo)

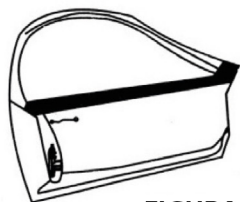


FIGURA (1)

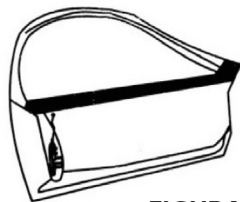


FIGURA (2)

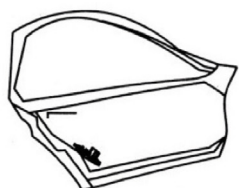


FIGURA (3)

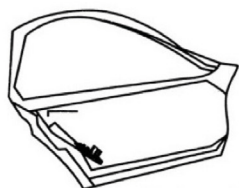


FIGURA (4)

DIAGRAMA DE CABLEADO DE MODO DE CONTROL SIMPLE

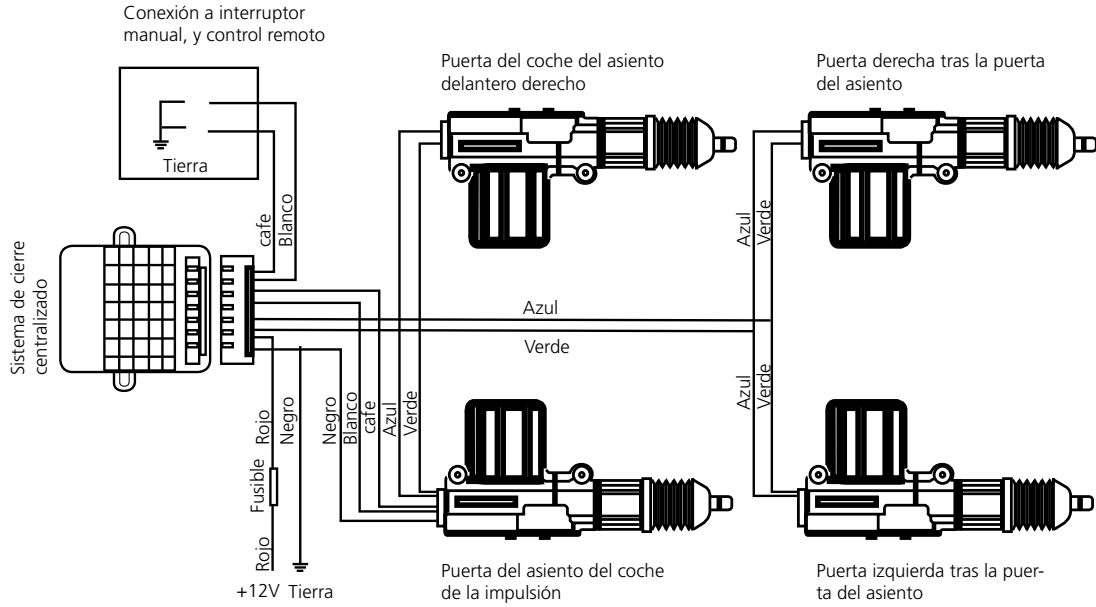


DIAGRAMA DE CABLEADO DE MODO DE CONTROL DOBLE

